

Mode d'emploi : Pose des panoramiques

1 matériel nécessaire

La couleur du mur doit être compatible avec celle du panneau. Appliquez sur un mur peint d'une peinture acrylique. Utiliser des outils recommandés et propres.

colle spéciale intissé



+

un rouleau doux



+


une brosse à maroufler



2 Encollez généreusement le mur lé par lé avec un rouleau propre



3 Appliquez progressivement le 1er lé en le maroufflant avec la brosse

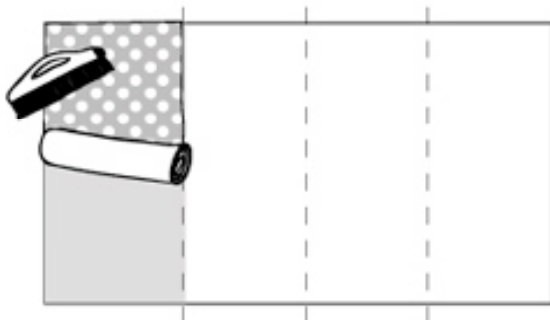

4 Continuez la pose des autres lés avec la même méthode en prenant garde de les juxtaposer avec soin.

